



# nexia Q1 ZOOM

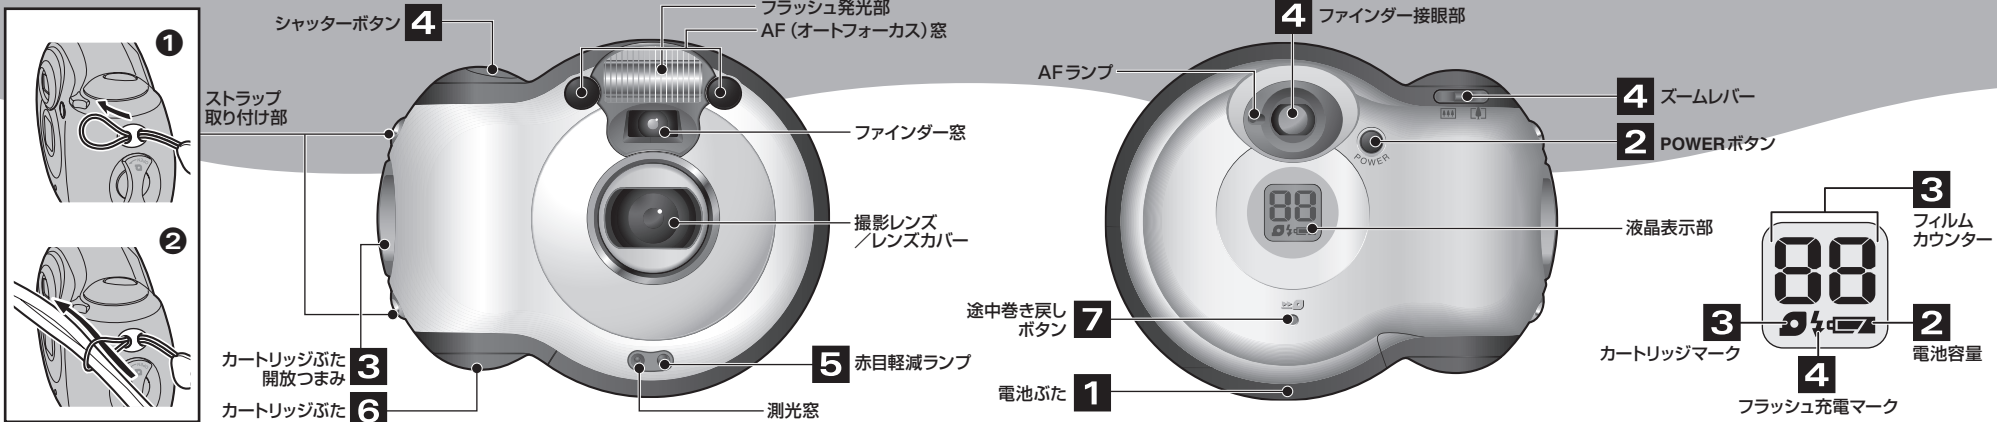

## 1 電池を入れる


- 使用する電池  
リチウム電池  
フジフィルムリチウムCR2 1本

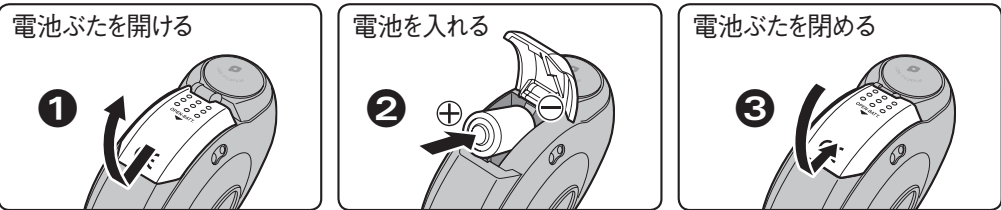


## 1

- リチウム電池では約250コマ撮影できます(当社試験条件による)。
- 電池の交換は撮影途中のカートリッジが入っていても可能です。


## 2 電源を入れる

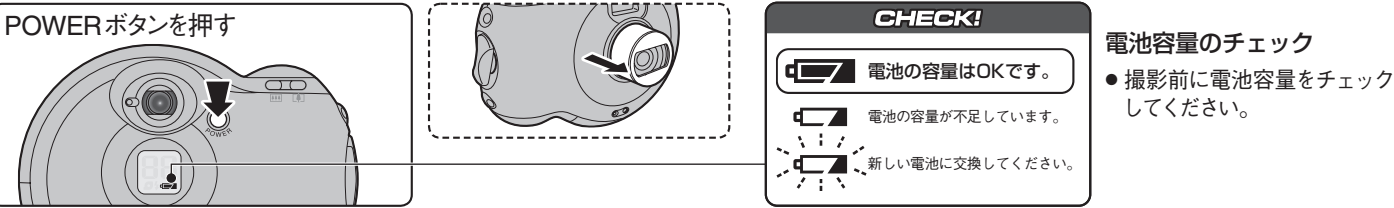

## 2

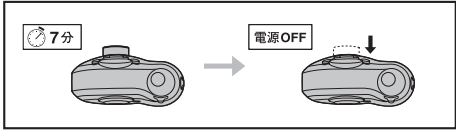



- 電源を入れたまま約7分間放置すると、電源は自動的に切れます。

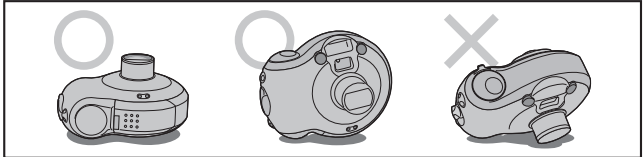


＊電源を入れたままカメラを放置するときは、レンズを上に向けてください。

## 3 カートリッジを入れる


- 使用するカートリッジフィルム  
カラープリント用  
IX240 カートリッジフィルム  
＊カートリッジを入れる前に  
カートリッジの1〇が白く表示されていることを確認してください。
- ×135(35mm)フィルムは  
使用できません。

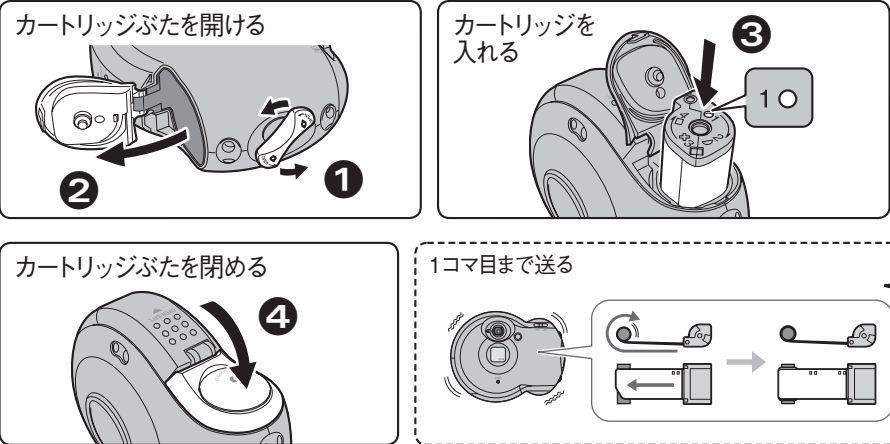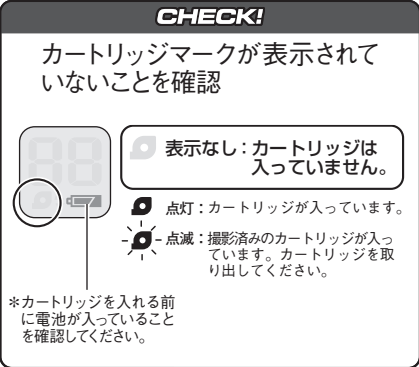


## 3

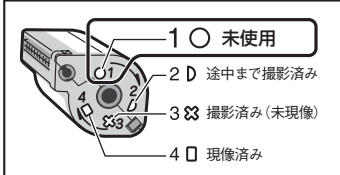


×2D、3Σ、4□が白く表示されているカートリッジでは撮影できません。

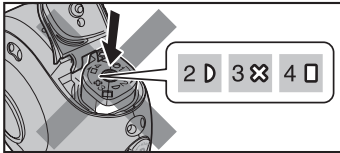

×2D、3Σ、4□が白く表示されているカートリッジを入れようとしてもカートリッジ室に入りません(機械式誤装てん防止機能)。

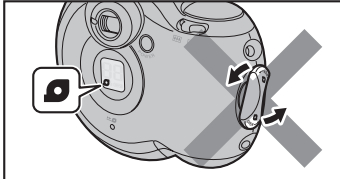


×“●”が点灯しているときは、撮影途中のカートリッジが入っているため、カートリッジぶたは開けられません(セーフティロック機能)。

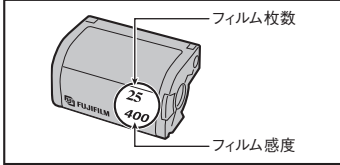


- フィルム感度によってフラッシュ撮影距離が異なります。カートリッジを入れる前にフィルム感度、フィルム枚数を記録することをおすすめします。

## 4 撮影

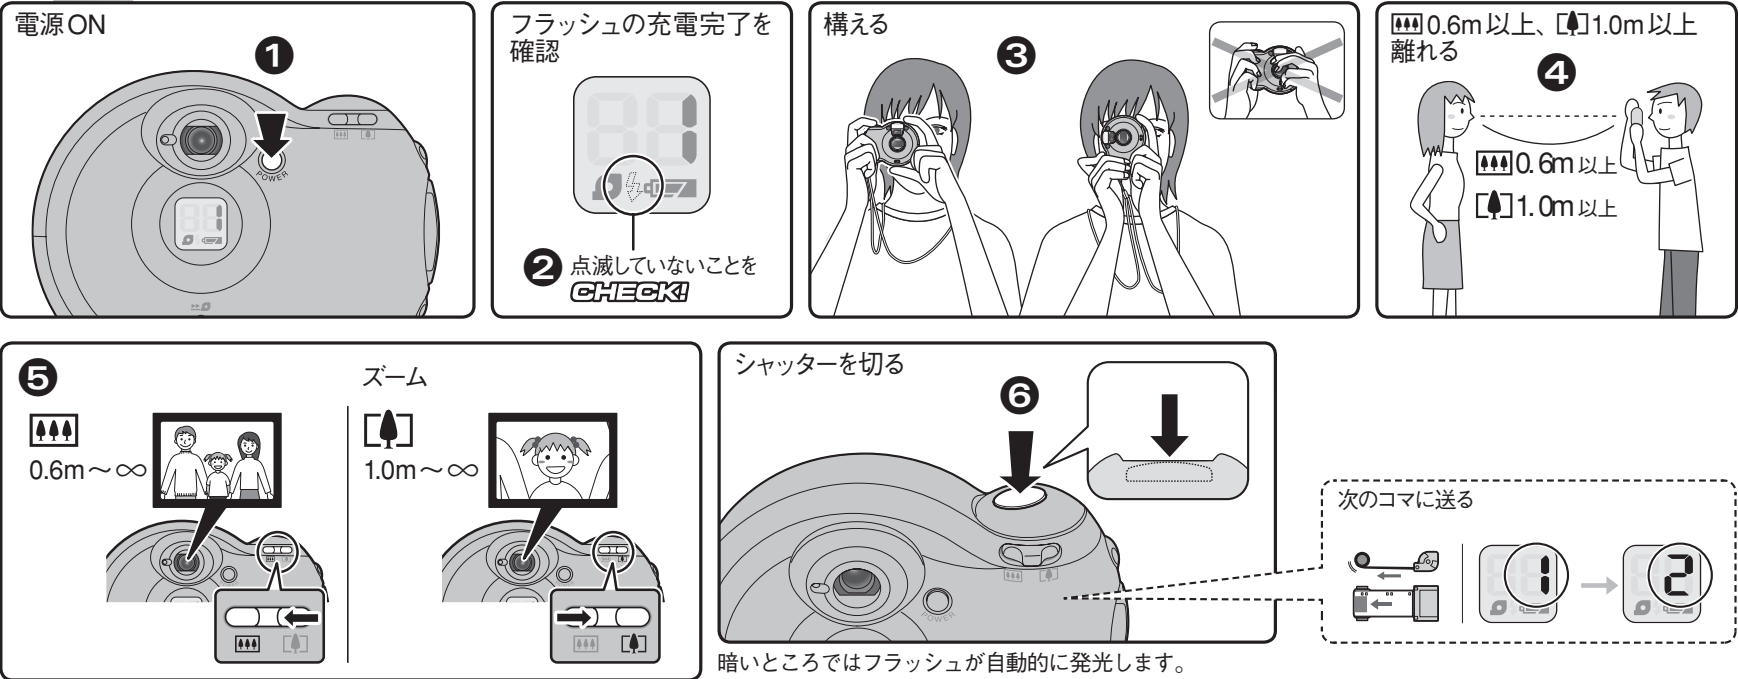


## 4

- 撮影距離：広角：0.6m～∞、望遠：1.0m～∞
- AFランプ

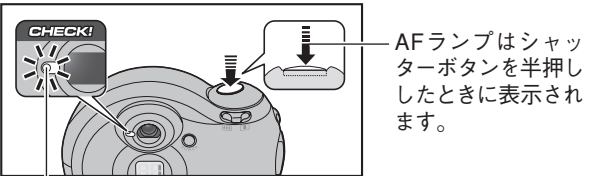

AFランプの点灯とゆっくり点滅はピント合わせを表示しています。  
＊望遠時、約1.5m以内で撮影するときはAFランプが点灯していることを確認してください。

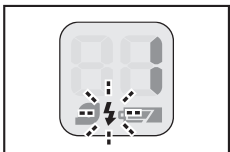


暗いところでは、フラッシュ充電中(“●”点滅中)はシャッターは切れません。

## 5 赤目軽減撮影



暗いところでシャッターボタンを半押しすると、赤目軽減ランプが点灯します。

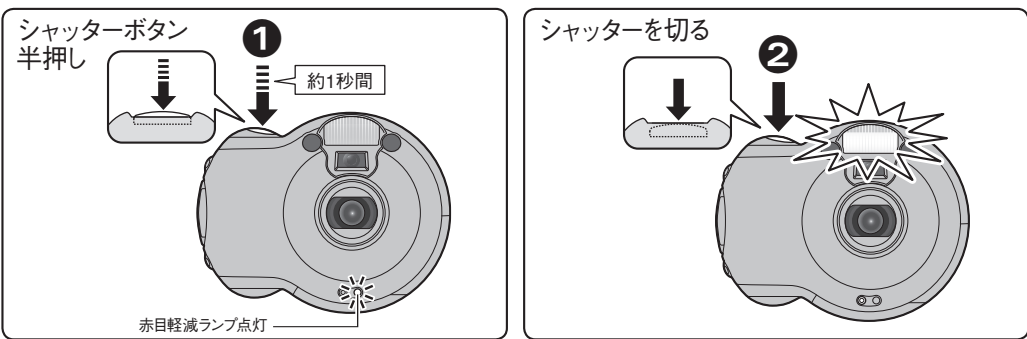

暗いところではフラッシュが自動的に発光します。

## 6 カートリッジを取り出す


最後の1コマを撮り終わると、フィルムが自動的に巻き戻されます。



## 6

“E”が表示される前にカートリッジぶたを開けようとすると、カメラが故障したり、フィルムが感光する恐れがありますのでご注意ください。


## 7 撮影途中でカートリッジを取り出す

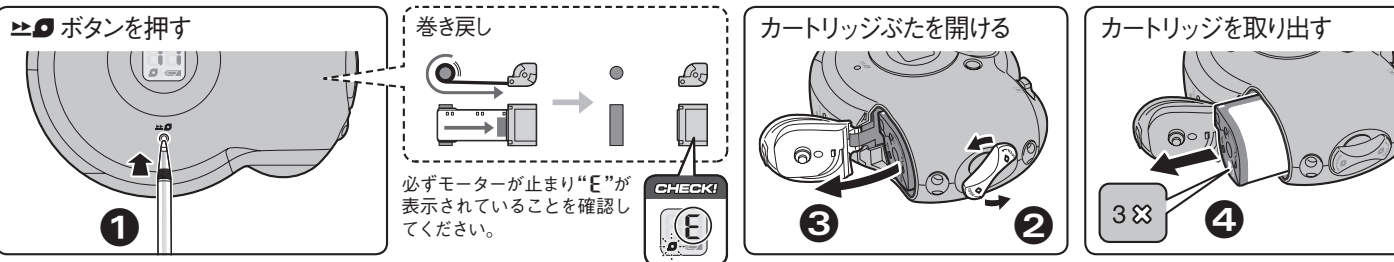

## 7

×1コマも撮影せずに巻き戻した場合、または途中で巻き戻した場合でも、カートリッジには3Σ(撮影済み)が白く表示され、再撮影できません。撮影途中でフィルムを現像に出したいとき以外は、●ボタンを押さないでください。



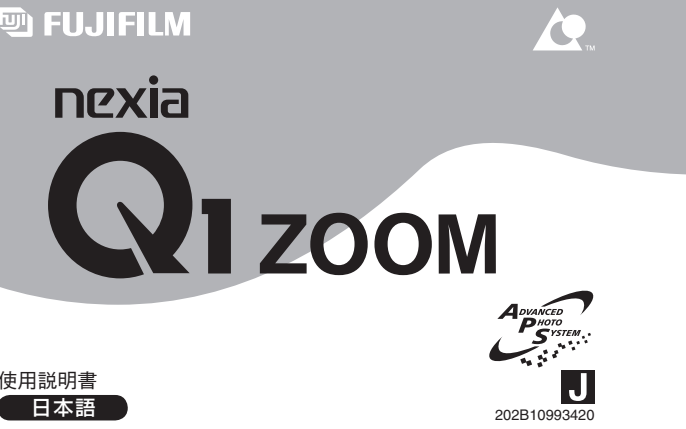

使用説明書  
日本語



富士写真光学株式会社

●お買い上げ製品についてのお問い合わせは…

お客様ご相談窓口 富士写真光学株式会社 カメラ事業部 〒331-9624 埼玉県さいたま市北区榎町1丁目324番地

ナビダイヤル **0570-002236**

※全国どこからでも市内通話料なしにご利用いただけます (受付時間：月曜日～金曜日 午前9：00～午後5：00 土日祝祭日休み)

携帯電話・PHS等からご利用の場合は TEL (048) 668-2236 (受付時間：月曜日～金曜日 午前9：00～午後5：00 土日祝祭日休み)

※年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただきます場合があります。

●お買い上げ製品の修理の受付は…

札幌：富士フィルムサービスステーション	〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館	TEL (011) 222-3973
仙台：富士フィルムサービスステーション	〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル	TEL (022) 265-2149
東京：富士フィルムサービスステーション	〒105-0022 東京都港区海岸1-4-15 竹芝ビル	TEL (03) 3436-1315
富士フイルム・東京	〒104-0061 東京都中央区銀座5-1 銀座ファイブ	TEL (03) 3571-9411
名古屋：富士フィルムサービスステーション	〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19	TEL (052) 202-1851
大阪：富士フィルムサービスステーション	〒541-0051 大阪市中央区徳津町3-8 大阪長谷ビル	TEL (06) 6260-0915
富士フイルム・大阪	〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル	TEL (06) 6346-0222
広島：富士フィルムサービスステーション	〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター	TEL (082) 256-3511
福岡：富士フィルムサービスステーション	〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1	TEL (092) 281-4863

※土曜・日曜・祝日・年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただきます場合があります。

●東京・名古屋・大阪：富士フィルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日・年末年始・夏期休暇以外)は営業しております。ただし、受け渡し業務のみとなります。

●富士フイルム・東京・大阪は受け渡し業務のみです。

●富士フィルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：00) TEL (03) 3406-2981

富士フィルム ホームページ <http://www.fujifilm.co.jp/>

保証書

製品名 **nexia Q1 ZOOM** ご購入年月日 年 月 日

お客様 様 TEL

ご住所

店名印

Printed in China

FGS-305112--01

## このようなときは

操作中このようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
カートリッジが入らない。	● 途中まで撮影済み、撮影済み、または現像済みのカートリッジを入れようとしていませんか。	● 1Oが白く表示されている未使用のカートリッジを入れてください。
シャッターが切れない。	① “ ”が点滅していませんか。 ② 電源は入った状態にセットされていますか。  ③ “ ”が点滅していませんか。  ④ 撮影済みのカートリッジが入っていませんか。 (“E”が点灯、“ ”が点滅)	① 新しい電池に交換してください。 ② POWERボタンを押して、撮影可能な状態にセットしてください。 ③ フラッシュ充電中です。“ ”が点滅しなくなるまでお待ちください(フラッシュ充電時間は約6秒)。 ④ カートリッジを取り出して、未使用のカートリッジを装着してください。
カートリッジぶたが開けられない。	● 撮影途中のカートリッジを取り出そうとしていませんか。	●  ボタンでフィルムを巻き戻してください。モーターが止まり“E”が表示されていることを確認してから、カートリッジを取り出してください。
● カートリッジを入れてカートリッジぶたを閉めたが、“E”“ ”が点滅している。 ● フィルムカウンターが点滅し、シャッターが切れない。	● カメラの故障です。	● 富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。

プリントがこのようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
画面がぼんやりしている。	① 被写体に広角：0.6m、望遠：1.0mより近づいて撮影しませんでしたか。 ② 被写体が中央から外れていませんでしたか。  ③ レンズが汚れていませんか。 ④ カメラのブレではありませんか。	① 広角：0.6m、望遠：1.0m以上離れて撮影してください。  ② ファインダーのほぼ中央に被写体がくるように構図を決めてください。 ③ レンズをきれいにしてください。 ④ カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静かに押してください。
画面が暗い。	① 暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が遠すぎませんでしたか。 ② フラッシュ撮影時にフラッシュ発光部に指が掛かっていませんでしたか。	① 規定のフラッシュ撮影距離内で撮影してください。 ② フラッシュ発光部に指を掛けないでください。
余計なもの(指など)が写っている。	● レンズ部に指が掛かっていませんでしたか。	● レンズ部に指が掛からないように、カメラをしっかり構えてください。このとき、指がカメラから離れないようにご注意ください。

## 主な仕様

使用フィルム	カラープリント用IX240カートリッジフィルム	
画面サイズ	16.7mm×30.2mm	
プリントタイプ	Cのみ	
レンズ	フジノンレンズ 2群2枚	
	f=22mm～44mm 1.8～1:12	
ファインダー	逆ガリレオ式ファインダー	
	0.38倍～0.68倍	
	AFランプ付き	
距離調節	アクティブオートフォーカス 広角：0.6m～∞、望遠：1.0m～∞、AFロック付き	
シャッター	電子シャッター 1/100秒、1/30秒	
露光調節	2点切り替え式	
フィルム装てん	ワンタッチドロップインローディング方式 セーフティロック機能付き 機械式顔装てん防止機能	
フィルム給送	電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し 途中巻き戻し可能(途中巻き戻しボタンによる)	
フラッシュ	低輝度自動発光フラッシュ 充電時間：約6秒 赤目軽減モードの方式：LED プレ照射	
フラッシュ撮影距離	広角( 22mm )	望遠( 44mm )
	フィルム感度 ISO 100	1.0 m ～ 1.5 m
	ISO 200	1.0 m ～ 2.0 m
	ISO 400	1.0 m ～ 3.0 m
	ISO 800	1.0 m ～ 4.0 m
	(カラーネガフィルム使用時)	
液晶表示	フィルムカウンター(順算式) カートリッジマーク 電池容量 フラッシュ充電中	
データ記録	光学式記録方式 各コマごとに記録 プリントタイプ(Cのみ)	
電源	リチウム電池 CR2 1本	
大きさ	96.0 mm×75.0 mm×40.0 mm (突起部除く)	
質量(重さ)	120g (電池別)	

\*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 製品保証規定

- 保証の内容  
ご購入後1年以内に万が一この製品が故障したときは、保証書を添えてご購入店または富士フィルムサービスステーションにお届けください。無料で修理いたします。なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛かりにつきましては、通常の輸送方法と異なる方法をとった場合(定期便以外を使用した場合)は一部ご負担いただく場合があります。
- 次の場合は保証期間内でも上記1.の保証規定は適用されません(修理可能な場合は有料で修理をお引き受けします)。
  - 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
  - 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場合、または記載事項を訂正された場合。
  - 富士フィルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
  - 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
  - お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
  - 本体に付帯している付属品類(ストラップなど)および消耗品(電池類など)。
  - 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
  - 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。
- 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろう利益の損失、精神的な損害など)の補償には応じかねます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

- ご注意
- 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明書、カタログなどに記載されている弊社カメラ事業部かお近くの富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。

## 安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警 告	注 意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警 告
<p> 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。</p> <p> 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高压回路があり感電する恐れがあります。</p> <p> カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。</p> <p> フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。</p> <p> カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の恐れがあります。</p> <p> 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。</p> <p> カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。</p> <p> 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れがあります。</p> <p> 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。</p> <p> 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。</p>

注 意
<p> カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。</p> <p> 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故などの原因となることがあります。</p> <p> 電池のを誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。</p>

## 取扱上のお願ひ

- カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。
  - 海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようにご注意ください。また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。
  - 落としたり、固いものにぶつけると故障の原因になります。また、振動が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置しないでください。
- このカメラはマイクロコンピュータによって制御されているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合があります。このようなときは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。
- 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス(タンスの中のナフタリン、しょうのう他)・ホコリなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管してください。
- 閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。
- 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリなどの影響が出る場合があります。
- レンズ、AF窓、ファインダーなどが汚れたら、プロアークブラシでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとってください。それでも取れないときは、富士フィルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて、軽くふいてください。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
- このカメラの使用温度範囲は－5℃～＋40℃です。
- 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてからご使用ください。なお一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が回復します。
- 旅行やたくさん写真を撮られるときは、万一の場合に備えて予備の電池をご用意ください。特に海外では地域によっては電池の入手が困難場合があります。
- 市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。
- 大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用途など)の前には試し撮りをして、カメラが正常に機能することを確認してください。

## アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店または富士フィルムサービスステーションに直接申し出ください。それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、上記に記載の弊社カメラ事業部かお近くの富士フィルムサービスステーションをご利用ください。

### ●無料修理

故障した製品についてはご購入年月日、販売店名の記入された、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理させていただきます。  
＊詳しくは、製品保証規定をご覧ください。

### ●有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

- 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場合、または記載事項が訂正された場合。
- 富士フィルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
- 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
- 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

### ●修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近くの富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。

### ●修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もありますので、詳しくはご購入店かお近くの富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。

### ●修理ご依頼に際してのご注意

- 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。
- ご購入店や富士フィルムサービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださと修理作業の参考になります。
- 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。
- 修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは5,000円以上の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせていただきます。
- 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り外してお手もとに保管してください。
- 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れてしっかりと包装し、必ず書留小包でお送りください。
- 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フィルムサービスステーションで、お預かりしてから通常7～10日位をご予定ください。

### ●海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フィルム海外現地法人または富士フィルム代理店をご利用ください。富士フィルム海外現地法人、代理店の所在地一覧表はお近くの富士フィルムサービスステーションにおたずねください。なお、海外での修理は対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

